КАРАВАН
САЛОН ШТОР

Инструкция по снятию замеров для установки вертикальных жалюзи.

УСТАНОВКА В ОКОННЫЙ ПРОЁМ

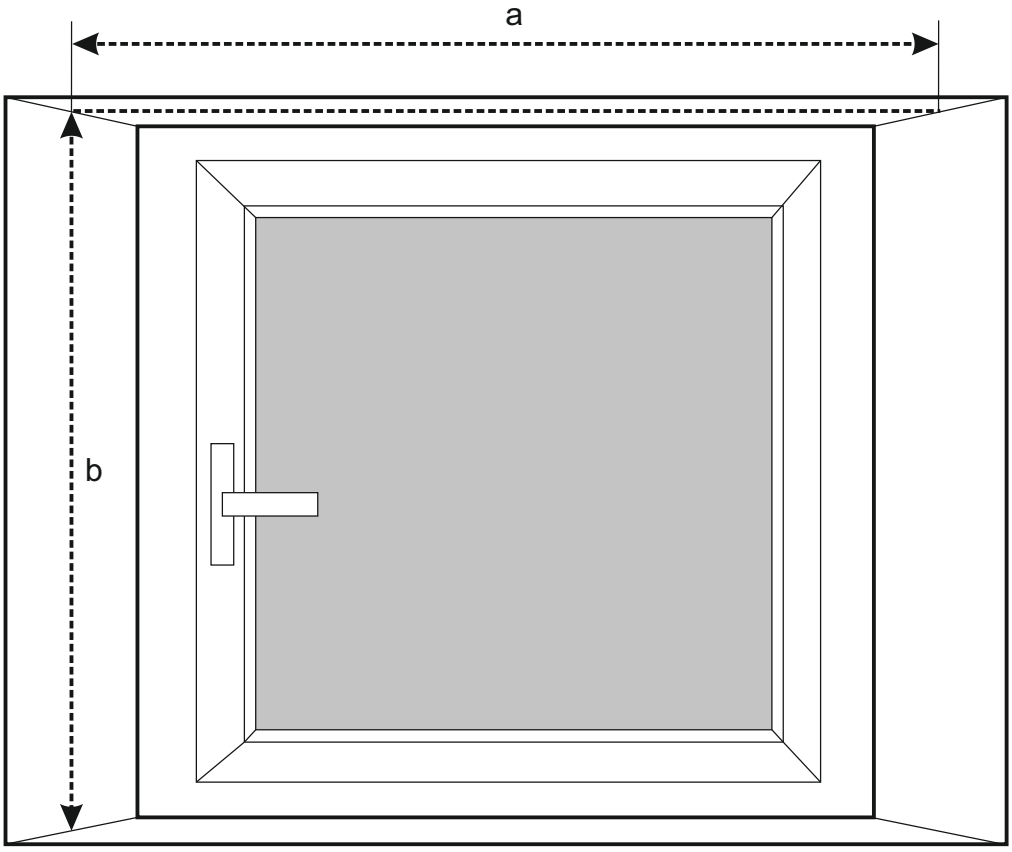

Ширина изделия (L) = a - **1,5** см. * (где a - ширина оконного проёма на одинаковом расстоянии от окна. Расстояние от окна - по желанию заказчика)

Высота изделия (H) = b - **1,5** см. ** (где b - высота оконного проёма на том же расстоянии, на котором был замерен параметр «a»)

* Если в конструкции предусмотрен валанс, для него так же стоит оставить место (4-6 см в зависимости от размера валанса)

** Важно убедиться в возможности открытия створки. Расстояние от верхнего края створки до верхнего откоса в точке установки карниза должно быть не менее 5 см.

Все измерения производятся в сантиметрах с точностью до одной десятой. Ответственность за точность и правильность замеров, произведённых самостоятельно, остаётся на стороне заказчика.

№	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)		МАТЕРИАЛ	НАЛИЧИЕ ВАЛАНСА	СТОРОНА УПРАВЛЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЯ
	H	L				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

УСТАНОВКА НА СТЕНУ НАД ОКОННЫМ ПРОЁМОМ

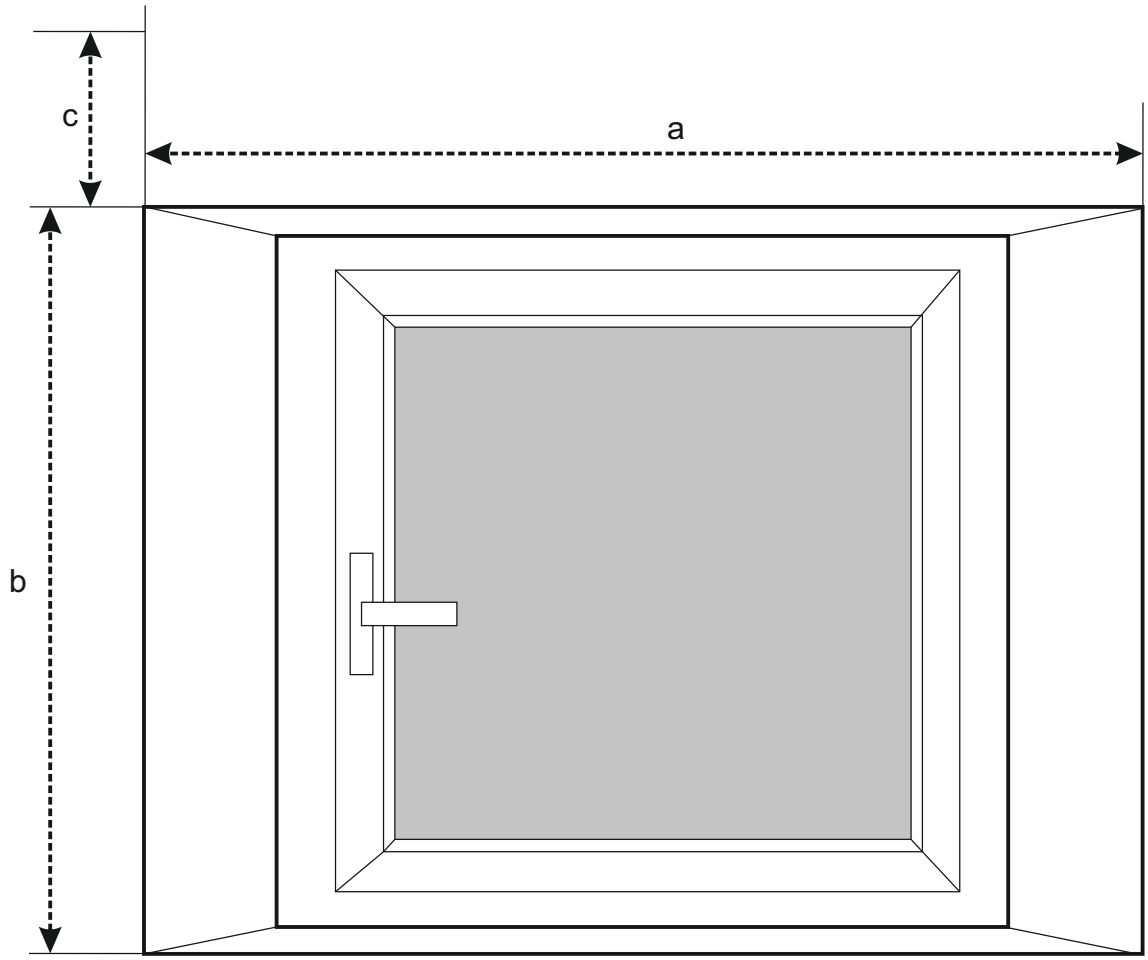

Ширина изделия (L) = a + **18-20** см. * (где **a** - ширина оконного проёма)
Высота изделия (H) = b + c - **1,5** см. (где **b** - высота оконного проёма, а **c** - желаемая высота установки над оконным проёмом.)
ВАЖНО: показатель **c** должен быть не менее 10-15 см для более надёжного крепления)

* Прибавка к ширине делается для того, чтобы по краям оконного проёма не было просветов.

Все измерения производятся в сантиметрах с точностью до одной десятой. Ответственность за точность и правильность замеров, произведённых самостоятельно, остаётся на стороне заказчика.

№	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (см)		МАТЕРИАЛ	СТОРОНА УПРАВЛЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЯ
	H	L			
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					